




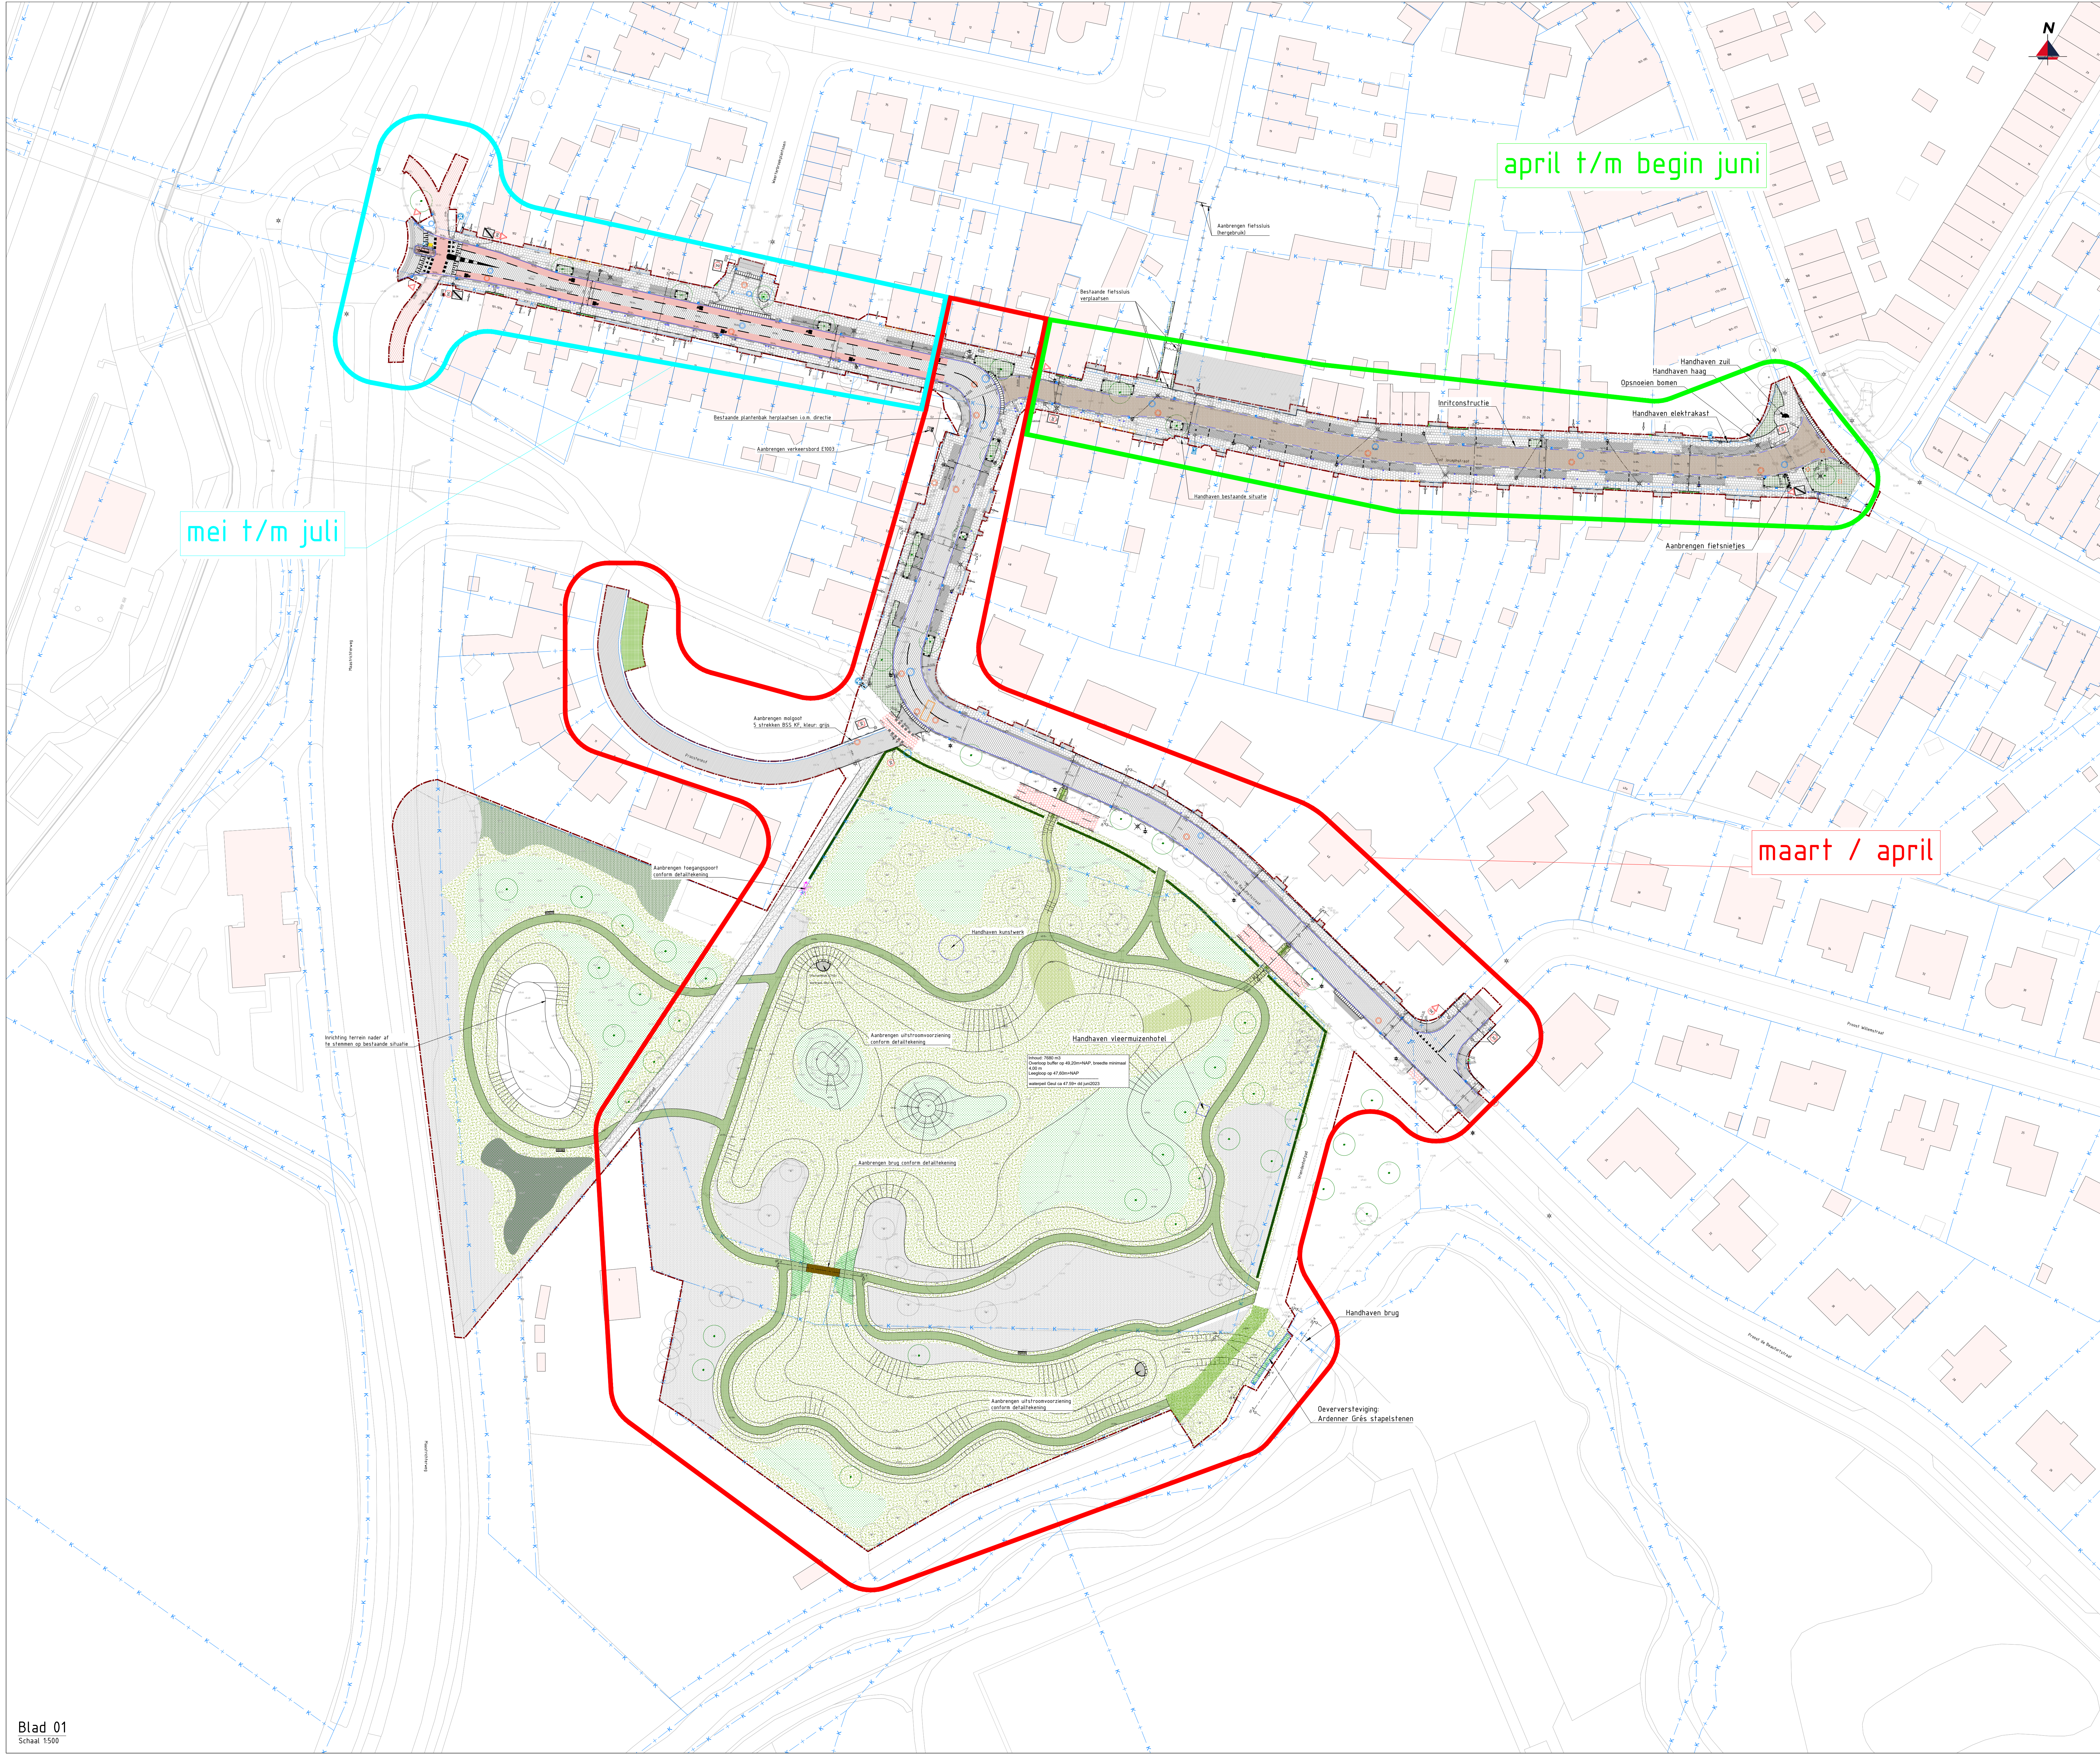

- Legenda**
- Werkgrens
 - Kadastrale grens
 - Bestaande situatie
 - Bestaande hoogte
 - Hoogte nieuwe situatie
 - Verkanting verharding
 - Aanduiding locatie inrit
 - Aanbrengen trottoirband 180x200x250mm, kleur: grijs
 - Aanbrengen geleideband 50x200x250mm, kleur: grijs
 - Aanbrengen opsluitband 80x200mm, kleur: grijs (geveltuinen)
 - Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur: grijs
 - Aanbrengen opsluitband 200x200mm, kleur: grijs
 - Aanbrengen kantlaag betonstraatstenen KF, 2 strekken kleur: grijs
 - Aanbrengen kantlaag gootegel 150x300x60mm, kleur: grijs
 - Aanbrengen parkeerscheiding, betonstraatstenen KF kleur: wit
 - Aanbrengen inritconstructie, inritblokken 800x180x500mm
 - Aanbrengen asfaltverharding (rijbaan)
 - Aanbrengen asfaltverharding (fietsstrook)
 - Aanbrengen asfaltverharding (fietspad)
 - Aanbrengen asfaltverharding getrapte aansluiting
 - Aanbrengen straatbakstenen DF, halfsteensverband, kleur: rood (middengeleider)
 - Aanbrengen betonstraatstenen KF, keperverband, kleur: heidepaars (rijbaan)
 - Aanbrengen betonstraatstenen KF, elleboogverband, kleur: antraciet (parkeervak)
 - Aanbrengen betonstraatstenen KF, halfsteensverband, kleur: heidepaars (Proostenhof)
 - Aanbrengen betontegels 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur: grijs (trottoir en inrit)
 - Aanbrengen betontegels 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur: rood (fietspad)
 - Inzaaien grasmengsel (pad)
 - Aanvullen en herprofilieren menggranulaat (pad)
 - Aanbrengen grasbetontegels 600x400x120mm
 - Herstraten bestaande verharding
 - Handhaven waterputjes en brandkranen, vervangen als deze in de bandenlijn staan
 - Aanbrengen inspectieput hemeelwaterafvoer (HWA)
 - Aanbrengen inspectieput vuilwaterafvoer (VWA)
 - Op hoogte stellen putrand met deksel
 - Aanbrengen straatkolk
 - Aanbrengen combinatiekolk
 - Aanbrengen houten paal met draad
 - Aanbrengen laadpaal (herbruik)
 - Aanbrengen lichtmast (door derden)
 - Aanbrengen houten bank met leuning
 - Aanbrengen thermoplast lengtemarkering
 - Aanbrengen thermoplast taludmarkering
 - Aanbrengen thermoplast markering symbool
 - Aanbrengen wegverf lengtemarkering
 - Aanbrengen wegverf taludmarkering
 - Aanbrengen wegverf markering symbool
 - Handhaven geveltuinen
 - Handhaven boschage
 - Aanbrengen groenvak (sierplantsoen/geveltuin), zie groenplan
 - Inzaaien grasmengsel
 - Aanbrengen graszoden
 - Aanbrengen haag, zie groenplan
 - Aanbrengen feelgrond (nieuwe geveltuinen)
 - Talud
 - Aanbrengen stapelstenen Ardenner Grès
 - Handhaven boom
 - Planten boom, zie groenplan

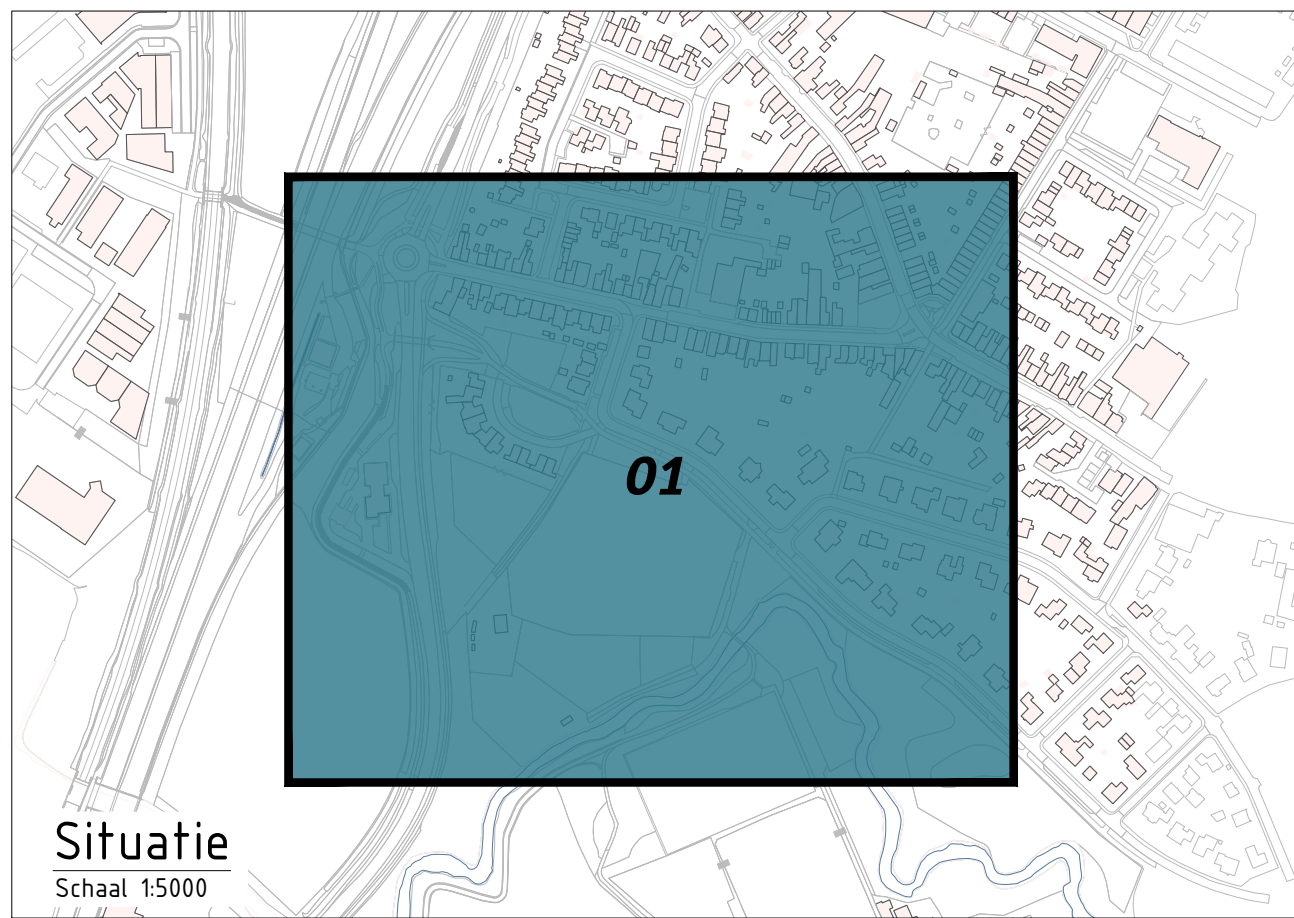

Situatie
Schaal 1:5000

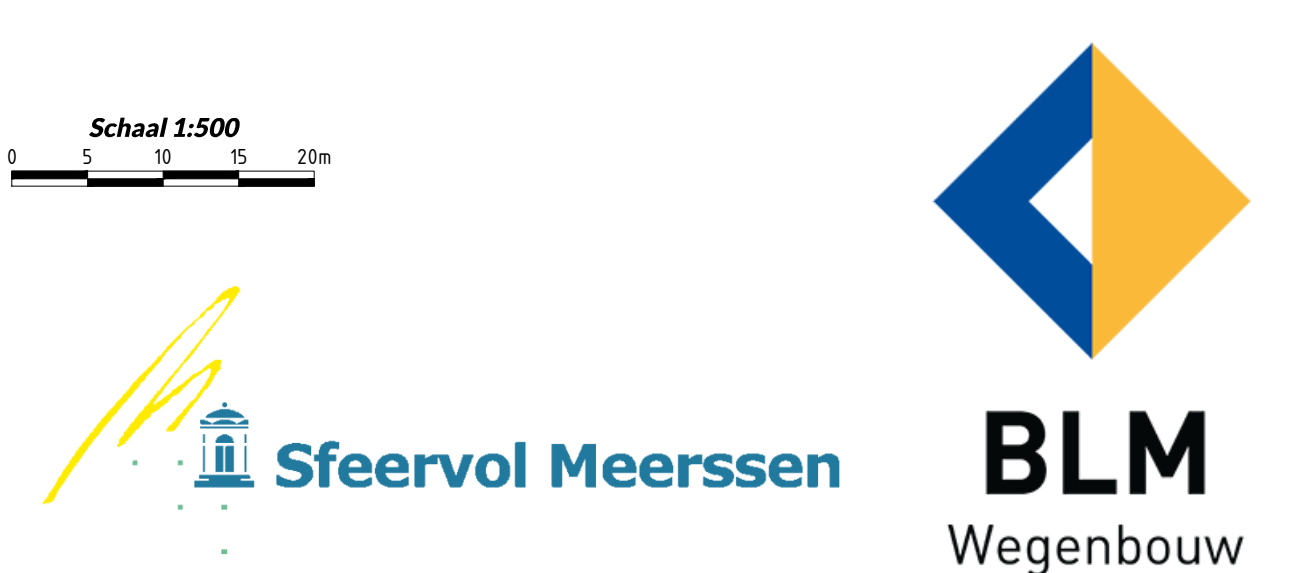

Consol Infra Benzenderweg 1 6411 EC Heerlen info@consolinfra.nl			
project	Reconstructie Blauwe Loper Fase II te Meerssen		
opdracht	Nieuwe situatie Presentatie tekening	status	DEFINITIEF
schaal	1:500	datum uitgifte	12/02/2025
grootte	23072	blad	1 / 1
bestuurder	R. Detsche	bestuurder	
tekenaar		tekenaar	
versie		versie	3.0